

零件清单 Parts list

 主板螺丝 *15
MB Screws

 电源/显卡螺丝 *8
PSU & GPU Screws


 硬盘螺丝 *7
Hard disk Screws

 铜柱 *3
Standoff

 扎带 *5
Cable Ties

 风扇螺丝 *8
Fan Screws


IO介绍 IO introduction

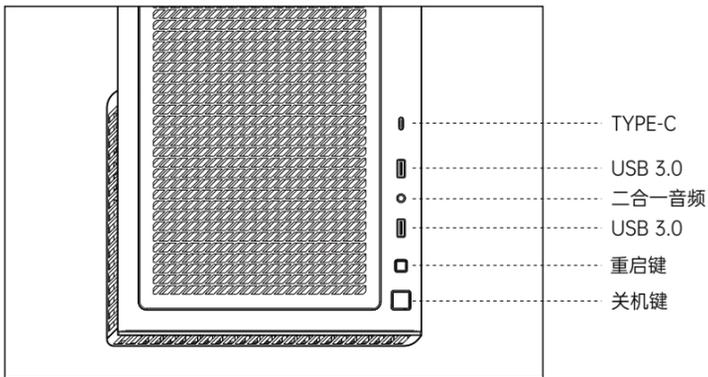


装机说明 Main description

01 拆装机箱面板


1.向外拉开机箱左侧板

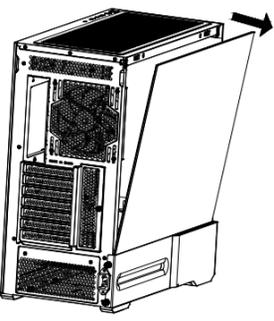


2.向外拉开机箱右侧板

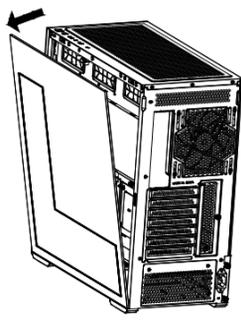

3.向外拉开机箱前面板玻璃

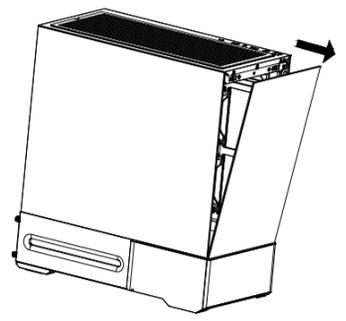


02 主板安装

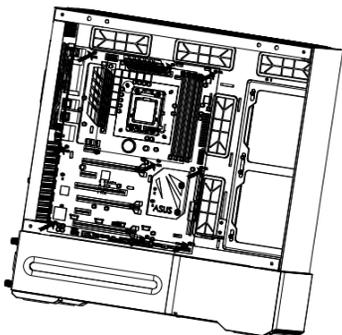



 主板螺丝

03 显卡安装

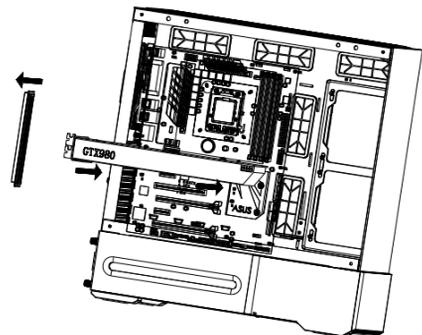

 电源螺丝

04 电源安装

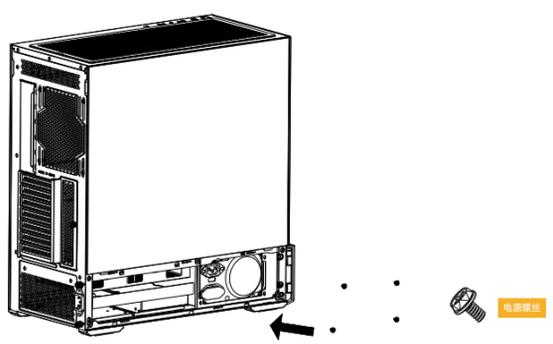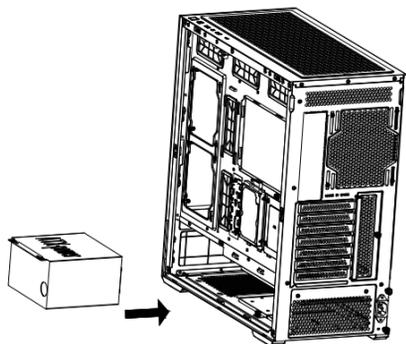


 电源螺丝

05 硬盘布局


*最多同时支持2xSSD或2xHDD

1.安装HDD

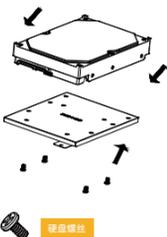


 硬盘螺丝

2.安装SSD

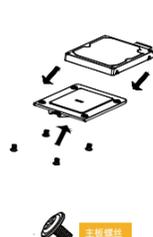

 主板螺丝

06 散热布局

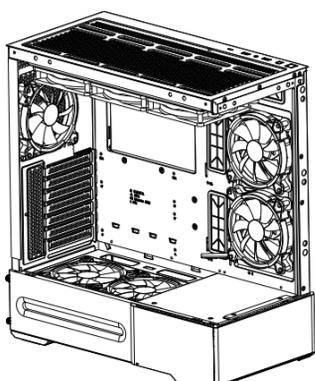

顶部: 支持3*120MM/2*140MM风扇; 最大支持360MM水冷/280MM水冷

后板: 支持1*120MM/1*140MM风扇

电源仓: 支持2*120MM风扇

主机板: 支持2*120MM风扇

