




零件清单

Parts list

 主板/SSD螺丝 X21 MB/SSD screw	 电源螺丝 X8 PSU screw	 HDD螺丝 X8 HDD screw
 主板间隔柱 X3 MB Stand-off bolt	 套筒 X1 MB Stand-off bolt Removal Tool	 扎线带 X5 Zipties
 风扇螺丝 X 10 Fan Screw 用于锁电源仓风扇位于前板最下部位置		

IO介绍


IO introduction

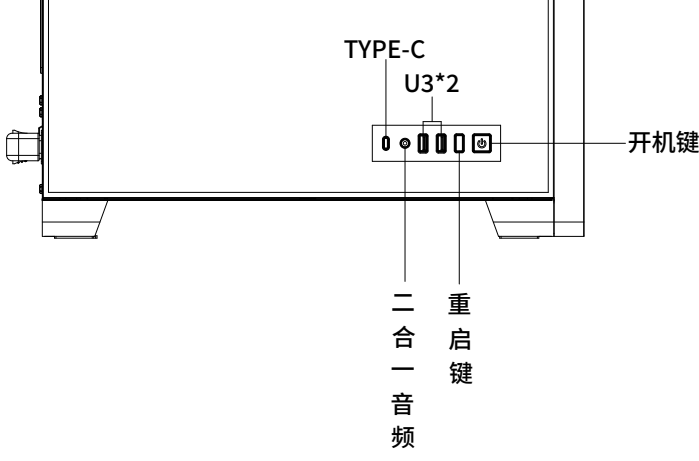


装机说明

Main description


01 拆装机箱面板

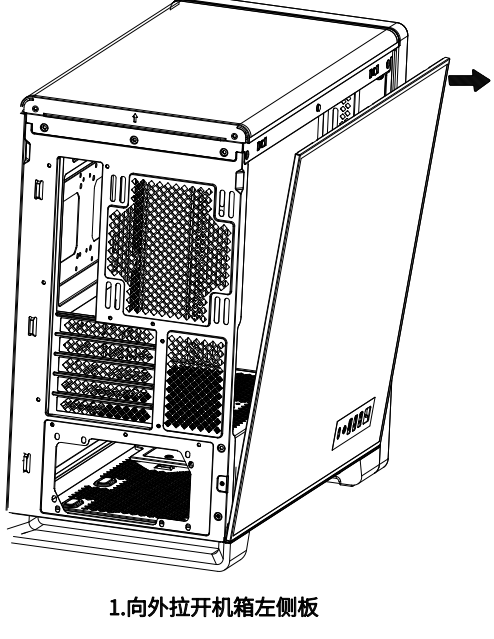


1.向外拉开机箱左侧板

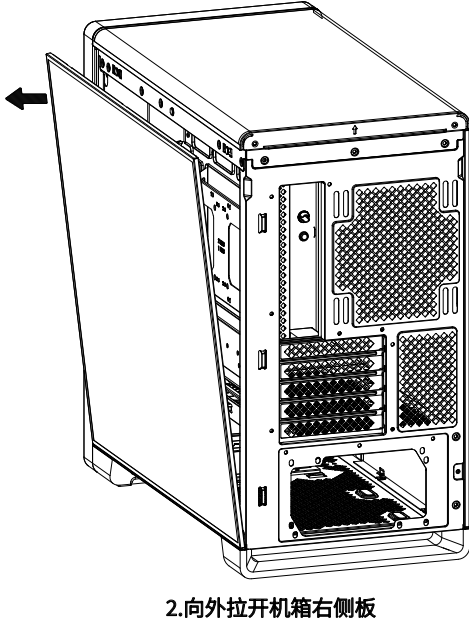

2.向外拉开机箱右侧板

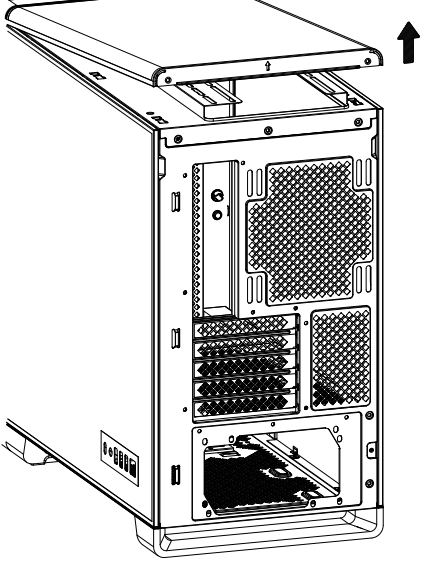


3.向上拉开机箱上盖板

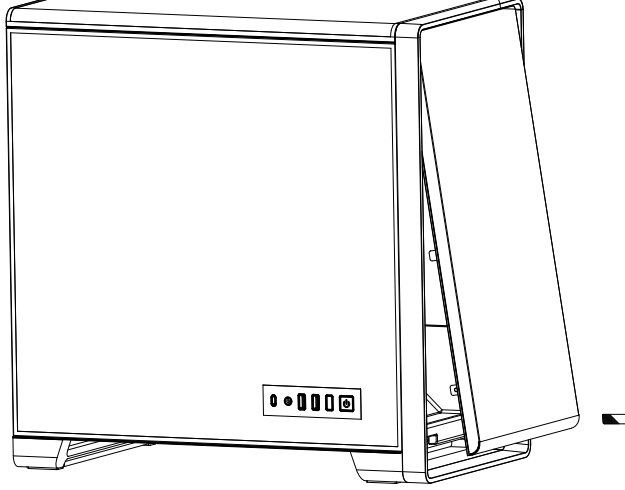


4.向外拉前面板铁网架


02 主板安装

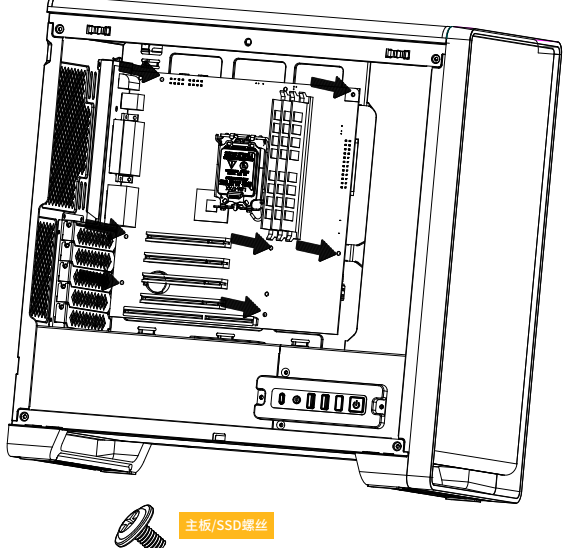

03 显卡安装

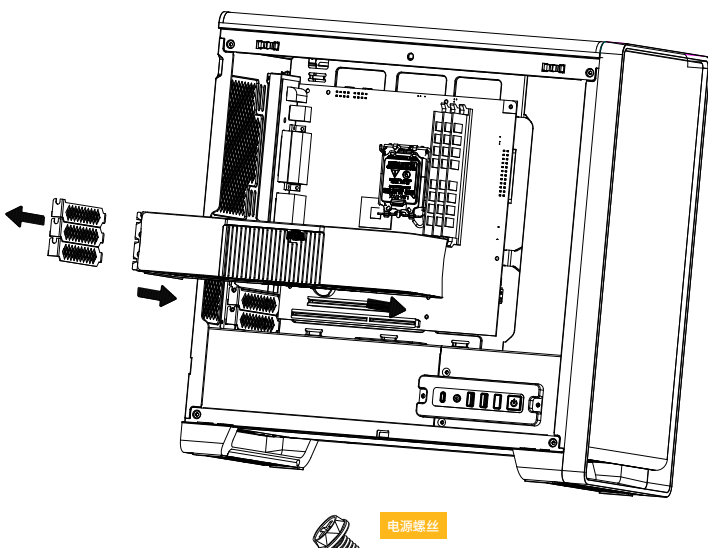


04 电源安装

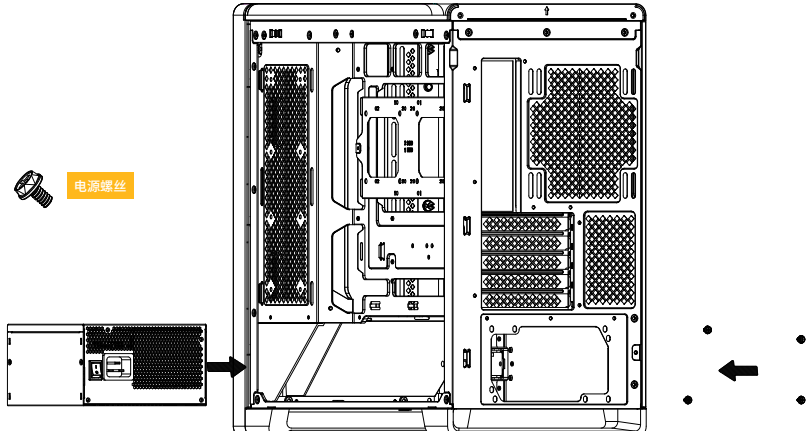


05 硬盘布局

*最多同时支持2xSSD+1xSSD


1.安装SSDx2

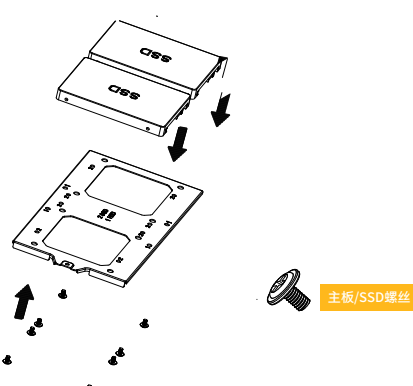


2.安装HDDx1

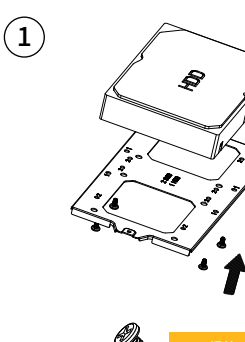

HDD螺丝

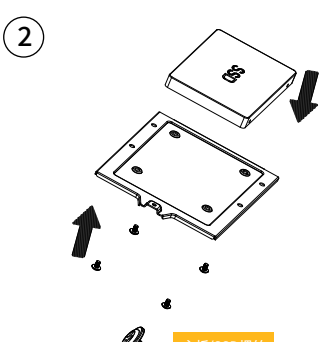


主板/SSD螺丝

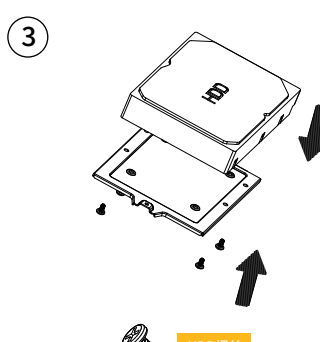

HDD螺丝

06 散热布局

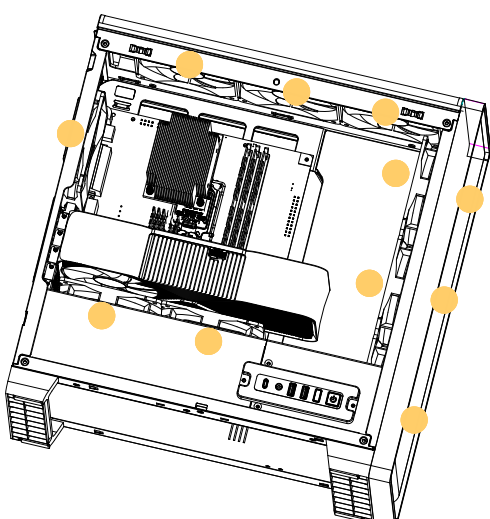

顶部：支持3x120mm/2x140mm风扇;最大支持360mm水冷/280mm水冷

前置：3×120mm/2×140mm风扇（兼容 240/360 水冷）

后板：支持1x120mm/1x140mm风扇

主机板：2×120mm风扇

电源仓：2×120mm风扇

